

9322



Checklist / Manual de Montagem -
PROT.INFERIOR CAIXA VELOCIDADES



Checklist / Fitting Instructions - Underbody
Skid Plate; gearbox; Aluminium



Despiezas / Instrucciones de montaje -



1h



1 x1

46002621




2 x2

45000123



3 x2

45000110



4 x2

45000017



Prf. Cb. Con.M10x100

Prf. Cb. Con. M10x25

Fêmea Freiada M10



6




17

5 x2

45000010



Anilha Aba Larga M10

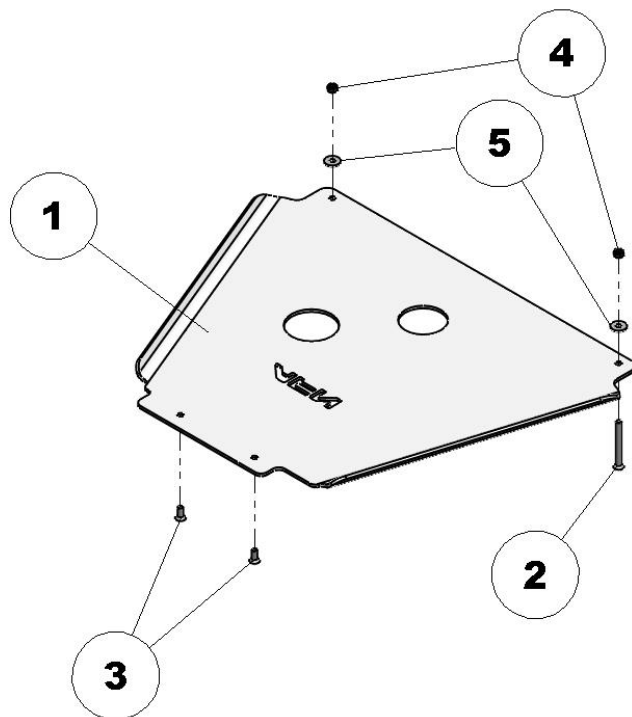

Toyota Land Cruiser
200 (08-2011)




Acessórios: ___ / ___ / ___

Peças/Compostos: ___ / ___ / ___


Artigo: ___ / ___ / ___

Embalagem: ___ / ___ / ___

1

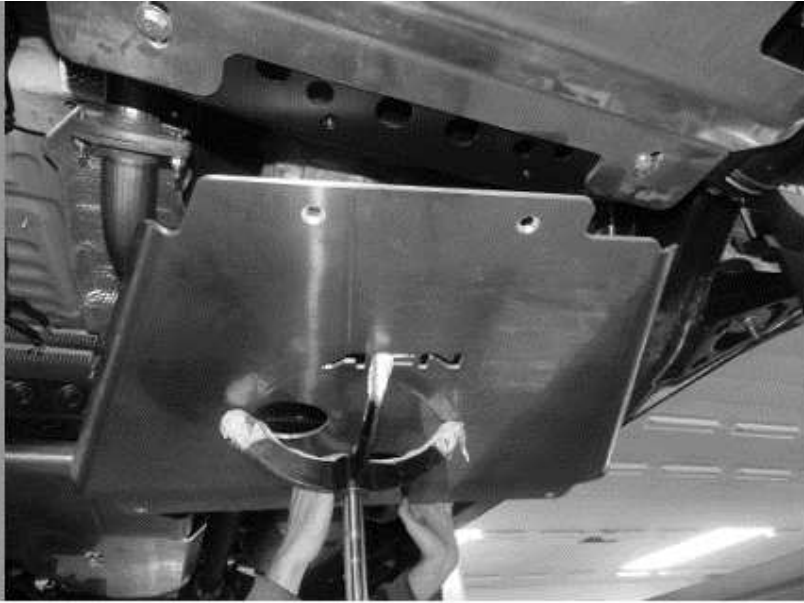

2

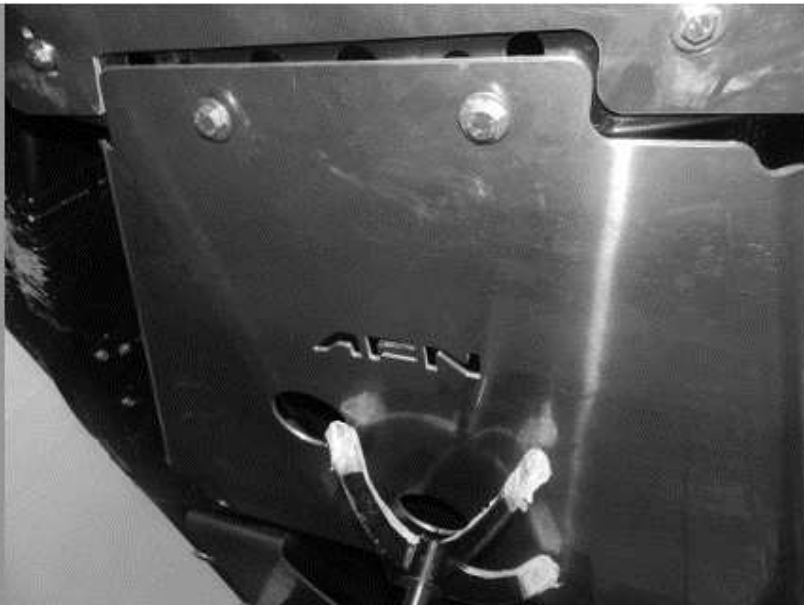

3



4



5



6